

Elektronické spínače řady **ESD3** jsou dvoustavové regulátory řízené mikroprocesorem se zobrazením měřené teploty 3 místným LCD a nastavováním parametrů pomocí 4 tlačítek přístupných po odejmutí průhledného víčka. Jejich výstupní signál (sepnuto nebo vypnuto) je závislý na okamžité hodnotě měřené teploty a nastavených komparačních hodnotách. Na jedné desce jsou umístěny dva spínače T2, T3 se společným vstupem a jeden spínač T1 s vlastním vstupem. Na výstupu spínače T1 je relé s přepínacími kontakty pro napětí 240 V AC a zatěžovací proud 10 A. Na výstupu zbylých dvou spínačů jsou relé se spínacími kontakty 240V AC, 8A. Sepnutí relé indikují zelené LED. Pro spínač T1 lze navolit havarijní režim. V tom případě vypnutí spínače T1 indikuje červená LED a relé zůstává vypnuto až do chvíle, kdy dojde k jeho deblokaci přerušením dodávky napájecího napětí nebo stisknutím tlačítka „RESET“, ale pouze za předpokladu, že teplota na havarijním čidle nepřesahuje komparační úroveň.

Přístroj je vybaven automatickou detekcí poruchy obvodů teplotních čidel. Dojde-li k poruše jednoho z obvodů (přerušení nebo zkrat čidla), na displeji se zobrazí **Err**. Relé T1, T2 se přepnou do klidové polohy odpovídající odpojení napájecího napětí. Odstraněním závady se přístroj uvede do provozního režimu stiskem klávesy ↵.

### Základní technické parametry

Rozsah zobrazení	-99 ÷ 999	
Rozlišení zobrazení	-99 až -10°C / -9,9 až 99,9°C / 100 až 999°C (třímístný displej)	
Přesnost měření	Chyba čidla (standartně třída B), ± 1 digit	
Vzorkovací frekvence	typ. 300 ms	
Rozsah měřených teplot	Omezen typem použitého snímače teploty: -stopka dl. 370mm s duralovým středovým držákem: -50 ÷ 150 °C -snímač s kabelovým vývodem typ SK2PA -50 ÷ 150 °C -libovolný ext. snímač dvou vodič. zap. s čidlem Ni1000/6180ppm, Ni1000/5000ppm, Pt1000/3850ppm: podle typu	
Tlačítko „RESET“	-umístěno na spodní straně krabičky vedle kabelových průchodků -možnost připojení vzdáleného tlačítka do svorkovnice RESET	
Napájecí napětí	ESD3/230 230V/50Hz ESD3/24AC 24V AC ±10% ESD3/24DC 24V DC ±20%	
Maximální spínané napětí Maximální spínaný proud	T1 (havarijní): 240 V AC 10 A přepínací kontakty	T2, T3: 240V AC 8 A spínací kontakty
Krytí	IP 54	
Teplota okolí – pracovní	- 25 až 50 °C	
Teplota okolí – skladovací	- 25 až 80 °C	
Relativní vlhkost	< 70%	
Připojení	Svorkovnice COB, průřez vodiče max. 2,5 mm <sup>2</sup>	
Materiál snímače – stopka dl. 370mm	nerez DIN 1.4301 (17248), středový držák mat. dural	

### Montáž a uvedení do provozu

Montáž, instalaci a oživení smí provádět pouze osoba s kvalifikací podle vyhlášky č. 50/84. Pro připojení doporučujeme přírodní kabely o průřezu od 0,35 do 2,5 mm<sup>2</sup>.

Uvedené termostaty mají charakter trvale připojených zařízení, a proto musí provozovatel zajistit, aby v jejich bezprostřední blízkosti byl umístěn vypínač nebo jistič označený jako odpojovací prvek zařízení. Tento musí být snadno dosažitelný obsluhou zařízení.


**Nastavovací menu**

- 126 Měřená teplota** Stiskem  $\downarrow$  vstup do nastavovacího menu
- tP1 Komparační teplota T1**  $\downarrow$  - vstup do nastavení komparační teploty ve °C spínače T1 (havarijní)  
 $\downarrow$  - nastavení hodnoty právě aktivního (blikajícího) čísla  
 $\leftarrow$  - posunutí na další číslo  
 $\downarrow$  - potvrzení změny a posun na další řádek menu, **ESC** - bez potvrzení změny
- tP2 Komparační teplota T2**  $\downarrow$  - vstup do nastavení komparační teploty ve °C spínače T2  
 $\downarrow$  - nastavení hodnoty právě aktivního (blikajícího) čísla  
 $\leftarrow$  - posunutí na další číslo  
 $\downarrow$  - potvrzení změny a posun na další řádek menu, **ESC** - bez potvrzení změny
- tP3 Komparační teplota T3**  $\downarrow$  - vstup do nastavení komparační teploty ve °C spínače T3  
 $\downarrow$  - nastavení hodnoty právě aktivního (blikajícího) čísla  
 $\leftarrow$  - posunutí na další číslo  
 $\downarrow$  - potvrzení změny a posun na další řádek menu, **ESC** - bez potvrzení změny
- Ind Volba vstupu pro displej**  $\downarrow$  - vstup do nastavení zobrazení měřené teploty:  
 $\leftarrow$  - přepínání mezi **t1** - čidlo havarijního spínače  
**t23** - čidlo spínače T1 a T2  
 $\downarrow$  - potvrzení změny a posun na další řádek menu, **ESC** - bez potvrzení změny
- HES Heslo pro 2. úroveň**  $\downarrow$  - vstup do nastavení hesla **111**  
 $\downarrow$  - nastavení hodnoty právě aktivního (blikajícího) čísla  
 $\leftarrow$  - posunutí na další číslo  
 $\downarrow$  - potvrzení změny a posun na další řádek menu, **ESC** - bez potvrzení změny
- ou1 Režim ohřev-chlazení T1**  $\downarrow$  - vstup do nastavení režimu T1:  
 $\leftarrow$  - přepínání mezi **OH** - režim „ohřev“  
**CHL** - režim „chlazení“  
 $\downarrow$  - potvrzení změny a posun na další řádek menu, **ESC** - bez potvrzení změny
- ou2 Režim ohřev-chlazení T2**  $\downarrow$  - vstup do nastavení režimu T2:  
 $\leftarrow$  - přepínání mezi **OH** - režim „ohřev“  
**CHL** - režim „chlazení“  
 $\downarrow$  - potvrzení změny a posun na další řádek menu, **ESC** - bez potvrzení změny
- ou3 Režim ohřev-chlazení T3**  $\downarrow$  - vstup do nastavení režimu T3:  
 $\leftarrow$  - přepínání mezi **OH** - režim „ohřev“  
**CHL** - režim „chlazení“  
 $\downarrow$  - potvrzení změny a posun na další řádek menu, **ESC** - bez potvrzení změny
- HY1 Hystereze T1**  $\downarrow$  - vstup do nastavení hystereze T1:  
 $\downarrow$  - nastavení hodnoty právě aktivního (blikajícího) čísla  
 $\leftarrow$  - posunutí na další číslo  
 $\downarrow$  - potvrzení změny a posun na další řádek menu, **ESC** - bez potvrzení změny
- HY2 Hystereze T2**  $\downarrow$  - vstup do nastavení hystereze T2:  
 $\downarrow$  - nastavení hodnoty právě aktivního (blikajícího) čísla  
 $\leftarrow$  - posunutí na další číslo  
 $\downarrow$  - potvrzení změny a posun na další řádek menu, **ESC** - bez potvrzení změny
- HY3 Hystereze T3**  $\downarrow$  - vstup do nastavení hystereze T3:  
 $\downarrow$  - nastavení hodnoty právě aktivního (blikajícího) čísla  
 $\leftarrow$  - posunutí na další číslo  
 $\downarrow$  - potvrzení změny a posun na další řádek menu, **ESC** - bez potvrzení změny
- t1.H Volba havarijního režimu T1**  $\downarrow$  - vstup do nastavení havarijního režimu T1:  
 $\leftarrow$  - přepínání mezi **ON** - T1 pracuje v havarijním režimu  
**OFF** - T1 nepracuje v havarijním režimu  
 $\downarrow$  - potvrzení změny a posun na další řádek menu, **ESC** - bez potvrzení změny

Režim „ohřev“ : teplota čidla < teplota nastavená = relé sepnuto ; teplota čidla > teplota nastavená = relé vypnuto

Režim „chlazení“ : teplota čidla > teplota nastavená = relé sepnuto ; teplota čidla < teplota nastavená = relé vypnuto

### Schéma připojení

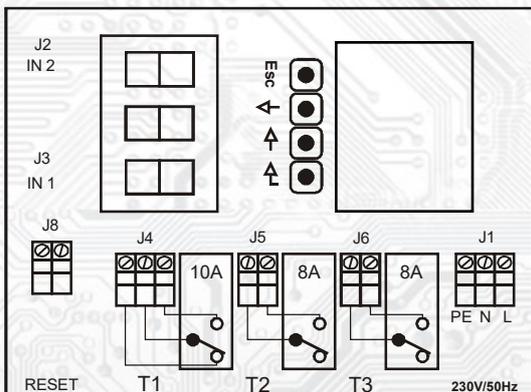



Tlačítka ESC, ↓, ←, ↵ slouží k programování spínače.

Kontakty relé jsou zobrazeny v klidové poloze odpovídající odpojení napájecího napětí. Svorovnice J1 slouží k připojení napájecího napětí.

Svorovnice J8 slouží k připojení externího tlačítka k deblokaci havarijního spínače T1. Svorovnice J3 slouží k připojení externího vstupního signálu havarijního spínače T1. Svorovnice J2 slouží k připojení externího vstupního signálu spínačů T2, T3. Na svorkovnici J4 jsou vyvedeny kontakty relé havarijního spínače T1. Na svorkovnici J5 jsou vyvedeny kontakty relé spínače T2. Na svorkovnici J6 jsou vyvedeny kontakty relé spínače T3.

**Pro zvýšení odolnosti vůči elektromagnetickému rušení je nutné připojit do svorky PE ochranný vodič!**

### Přesná definice skutečných porovnávacích teplot

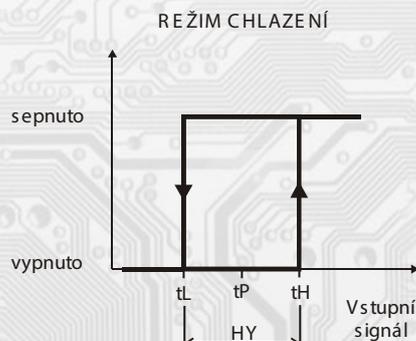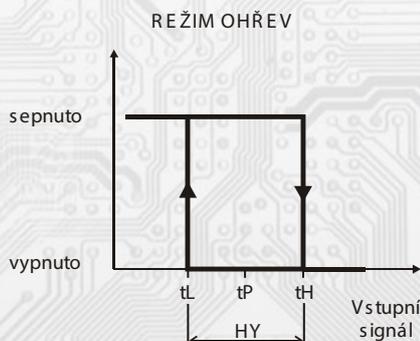




Horní a dolní porovnávací teplota se určí ze vztahů:

$$tL = tP - (HY / 2) \text{ [}^\circ\text{C]} \quad tH = tP + (HY / 2) \text{ [}^\circ\text{C]}$$

Kde:  $tL$  je dolní porovnávací teplota  
 $tH$  je horní porovnávací teplota  
 $tP$  je nastavená komparační teplota  
 $HY$  je nastavená hystereze

Pro konkrétní hodnoty :  $tP = 100 \text{ }^\circ\text{C}$  ,  $HY = 10 \text{ }^\circ\text{C}$   
 Bude tedy  $tL = 95 \text{ }^\circ\text{C}$  a  $tH = 105 \text{ }^\circ\text{C}$ .

### DRŽÁK STŘEDOVÝ

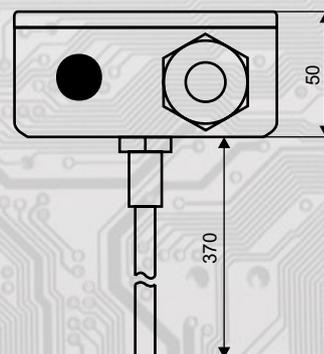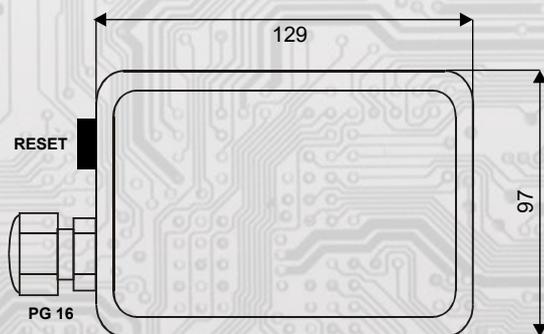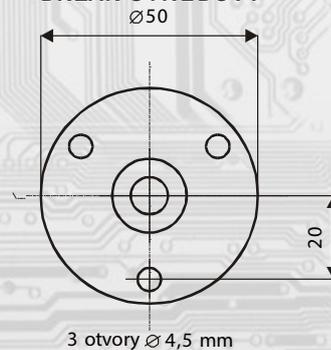

### Příklad objednávky :

5 ks elektronického spínače ESD3/230  
 teplotní snímač : stopka dl. 370mm se středovým držákem,  
 tlačítko RESET na krabici s možností připojení externího tlačítka.